


A

91mm

# Cycling Fan

## 取扱説明書 KW-08シリーズ

保証書付

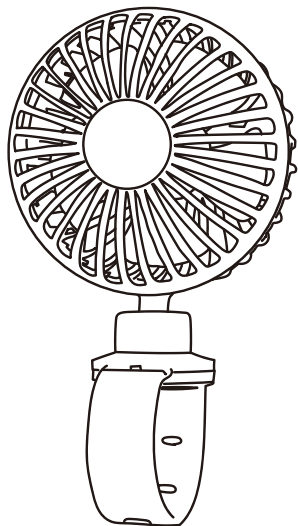

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社サイクリングファンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管ください。

### お手入れと保管

ガードにホコリが多量に付着すると、異常音・振動・過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。

#### 警告

- 充電中や運転中にお手入れをしない**
  - けが・ショート・感電・火災の原因になります。
- 水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない**
  - ショート・感電・火災の原因になります。

#### 注意

- お手入れには、シンナー、ベンジン、みがき粉、たわし、化学ぞうきんなどは使用しない**
  - 変色・変質・破損の原因になります。

#### ■ 本体、ベルト(丸洗いは絶対にしない)

- 掃除機のソフトブラシで、ガードのホコリなどを吸い取ります。
- 乾いた柔らかい布巾で、ホコリや汚れをふき取ります。
- 落ちにくい汚れは、水やぬるま湯で薄めた食器用洗剤に柔らかい布巾を浸し、よく絞って拭き取ります。さらに乾いた柔らかい布巾で、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ります。

#### ご使用上の注意

※ 運転スイッチや USB ポートのホコリや汚れは、必ず乾いた柔らかい布巾で拭き取ってください。

#### ■ 保管

- 保管前は必ずお手入れをしてください。
- お手入れ後は、よく乾燥させ包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。(湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります。)

#### ご使用上の注意

※ 電池は保管中も放電します。過放電状態になるのを防止するため、**定期的(半年~1年ごと)**に満充電にしてください。過放電状態になると、電池の寿命が短くなる原因になります。

B

91mm

### 安全上のご注意

※お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項を必ずお守りください。※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。※商品の各名称は「各部の名称」をご覧ください。

<b>危険</b>	誤った取り扱いをしたときに死亡または重傷を負う可能性が高いもの	<b>図記号の説明</b>	禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は、図記号の中で文章で示します。
<b>警告</b>	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの		
<b>注意</b>	誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの		指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は、図記号の中で文章で示します。

<b>危険</b>	<b>分解、修理、改造をしない</b> ●発熱・感電・破損・火災の原因になります。	<b>USBポート、USBプラグ、本体のすき間にピンや針金など金属物や異物を入れたり、接触させない</b> ●発熱・ショート・感電・火災の原因になります。 ※金属製のアクセサリやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しない。
	<b>加熱したり、火の中に入れない</b> ●発熱・破損・火災の原因になります。	
	<b>強い衝撃を与えたり、圧力を加えない</b> ●発熱・破損・火災の原因になります。	
	<b>お子様や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない</b> ●充電ができなかったり、液漏れ・発熱・破損・火災・ケガの原因になります。 ※お子様へのご使用は、必ず大人の目の届く範囲でご使用ください。	<b>炎天下の車内、火気や熱源の近く、直射日光のあたる場所、高温になる場所に放置しない</b> ●発熱・破損・火災の原因になります。 ※破損や発火したとき、延焼の原因にもなるので布団などの燃えやすいものの上に放置しない。

### 製品の廃棄について

■ 本製品は充電式リチウムイオン電池を内蔵しております。  
●一般家庭ゴミとして廃棄することはできません。廃棄された製品がゴミ収集車などで破壊され、電池のショート・破損・火災の原因になります。※製品を廃棄するときは、自治体の指示に従って廃棄してください。

### 故障と感したら

※お問い合わせをされる前に、下記をご確認ください。

症状	原因	処置 または お知らせ
運転しない	●電池の残量がなくなっているか	充電が切れている可能性があります。一度充電してからご使用ください。
充電しない	●USB機器の電源が切れていませんか	USB機器の電源を入れてください。
	●複数の機器を同時に接続していたり、USBハブを経由して接続していたり、USB機器からの電力供給が弱いのか	電力不足が考えられます。本製品のみをUSB機器に直接接続するか、別のUSB機器に接続してください。
充電時間が長い	●USB機器からの電力供給が弱いのか	本製品の異常ではありません。接続するUSBのポートの規格によっては電力供給が弱く充電時間が長くなる場合があります。
電池で運転できる時間が短い	●温度の低い場所で使用していませんか	温度の低い場所では、運転が短くなります。

### アフターサービス

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際のレシートを必ず保管ください。
- 保証期間はご購入より6か月間です。保証期間中の修理は、弊社までご依頼ください。保証書の記載内容により、商品の保証をさせていただきます。その他詳細は、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の商品に関しましては、有償での交換とさせていただきます。

C

91mm

### 危険

- 前ガード・後ろガードへ指を絶対に入れない**
  - ケガ・ショート・感電の原因になります。
  - ※お客様のご使用は十分ご注意ください。
- 雨や雪などの水濡れの可能性がある天候では使用しない**
  - ケガ・ショート・感電・火災の原因になります。

### 警告

- USBプラグは、根元まで確実に差し込む**
  - 発熱・感電・破損・火災の原因になります。
- USBケーブルやUSBプラグが傷んでいたり、USBポートの差し込みがゆるいときは、使用しない**
  - ショート・感電・火災の原因になります。
- 可燃性ガスや引火性のもの(ガソリンやシンナーなど)がある場所で使用しない**
  - 爆発・火災の原因になります。
- 浴室などの湿気の多い場所、雨や水のかかる場所で使用しない**
  - ショート・感電・火災の原因になります。
- DC5V以外で充電しない**
  - 充電ができなかったり、液漏れ・発熱・破損・火災の原因になります。
- 濡れた手で操作したり、USBプラグを抜き差ししない**
  - ショート・感電の原因になります。
- USBケーブルやUSBプラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、器具に近づけたり無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟みこんだりしない**
  - ショート・感電・火災の原因になります。
  - USBケーブルのゴムバンドは必ず外す。
- 異臭、異常、故障、破損があったり、異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する**
  - ショート・感電・火災の原因になります。
- 本製品への充電は、必ず付属のUSBケーブルを使用する**
  - 故障・発熱・火災の原因になります。
  - 付属のUSBケーブルは、本製品専用です。
  - 他製品や市販品のUSBケーブルを使用しない。
  - 他製品に転用しない。
- 充電は、5℃~35℃の環境下でおこなう**
  - 発熱・破損・火災の原因になります。
  - ※炎天下の車内や、エアコンを切った車内、火気や熱源の近くなど高温になる場所で充電しない。

### 充電式 サイクリングファン 保証書

品番					
保証期間	本 体	ご購入年月日	年	月	日より半年間(6ヶ月間)
お客様	お名前 ご住所	〒 ( ) - ( ) - ( ) 様			
販売店	店 名 住 所	〒 ( ) - ( ) - ( )			

レシート添付欄

有限会社川住製作所は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者へ提供いたしません。この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、修理にお困りの場合は下記までご相談ください。

有限会社川住製作所 TEL:072-922-1741

受付時間: 9:00~18:00 (土・日・祝を除く)  
※年末年始・夏季休業の長期休暇も受付できかねますので、ご了承ください。

※お問い合わせの時には、保証書に記載の商品名・品番をご確認ください。

D

91mm

### 警告

- 電池から液漏れしたときは、素手で触れない**
  - 皮膚の炎症や失明などの原因になります。
  - ※万一触れたときは、水でよく洗い医師にご相談ください。
- 充電中や運転中にお手入れをしない**
  - けが・ショート・感電・火災の原因になります。
- 水に入れたり、水をかけたり、丸洗いをしない**
  - ショート・感電・火災の原因になります。

### 注意

- 使用しないときは、USBプラグを抜く**
  - 充電を繰り返す、電池が劣化する原因になります。
- 次のような場所で使用しない**
  - 変質・変形・感電・火災の原因になります。
  - 火気や熱源(コンロやストーブなど)の近く。
  - 厨房や工場など油や油煙が発生する場所。
  - ほこりや金属粉の多い場所。
- 運転中はガードに頭髮や衣類(ひも類)を近づけない**
  - 頭髮や衣類が巻き込まれ、破損・故障・けがの原因になります。
- 本製品をバッグなどに入れて持ち運ぶときは、十分注意する**
  - バッグ内のものと接触することで意図せず運転し、バッグやバッグ内のものが損傷するおそれがあります。
  - ※大切なものと一緒に持ち運ばない。
- USBケーブルを引っ張ってUSBケーブルを抜かない**
  - ショート・感電・火災の原因になります。
  - 必ずUSBプラグを持って引き抜く。
- ガードの中や可動部に指や棒などを入れない**
  - 指を挟んだり、回転部に触れてけがの原因になります。
  - ※特にお子さまには注意する。
- 風を長時間、体に当てない**
  - 健康を害する原因になります。
- ペットには安全に使用できる位置で使用する**
  - ペットが本体やUSBケーブルを傷め、故障・感電・火災・けがの原因になります。
- お手入れには、シンナー、ベンジン、みがき粉、たわし、化学ぞうきんなどは使用しない**
  - 変色・変質・破損の原因になります。
  - ※「お手入れと保管」を参照する。

本書は、本書記載内容で無料保証を行うことをお約束するものです。左記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書並びに購入レシート(購入日証明ができるもの)をお手元にご用意いただいたうえで、弊社問い合わせ先までご連絡ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管ください。

#### <無料保証規定>

- 取扱説明書、本体添付シールなどの注意書に従った正常な仕様状態で保証期間内に故障した場合は、無料保証いたします。
  - 保証期間内でも、次のような場合には有料保証となります。
    - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
    - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他外部要因による故障および損傷。
  - 一般家庭用以外(業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書へお買い上げ年月日、お客様名、の記入がない、あるいは書きかえられた場合。且つ、購入レシート(購入日証明ができるもの)がない場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※お客様にご入力いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料保証対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社までお問合せ下さい。

本書に記載の内容と異なる使い方や目的で使用されず、保証の対象外となります。また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

#### 有限会社川住製作所

〒581-0018  
大阪府八尾市青山町三丁目2番22号  
TEL: 072-922-1741 FAX: 072-924-7586  
会社HP: <https://www.kawasumi-net.com/>



会社 HP

128.5mm

128.5mm

E

F

G

H